

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wyciskarka do soków z mięszem - model 998

Kuvings
Silent Juicer



Przed użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi oraz zastosuj się do wszystkich zasad bezpieczeństwa.

Produkt z przeznaczeniem do użytku domowego.


WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Użytkując urządzenia elektryczne zawsze należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, wliczając w to poniższe:


- 1. Przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi.*
- 2. Aby uniknąć zagrożenia porażeniem prądem unikaj kontaktu urządzenia (części podstawowej z silnikiem) z wodą lub innymi płynami.*
- 3. Zachowaj szczególną ostrożność oraz kontrolę gdy urządzenie używane jest przez (lub w obecności) dzieci.*
- 4. Odłącz urządzenie od sieci elektrycznej kiedy nie jest używane, przed demontażem części oraz przed czyszczeniem.*
- 5. Unikaj dotykania ruchomych części.*
- 6. Nigdy nie używaj urządzenia kiedy ma uszkodzony kabel elektryczny lub inny element obudowy.*
- 7. Używanie nieautoryzowanych części zamiennych może spowodować zniszczenia sprzętu, porażenie prądem, a nawet pożar.*
- 8. Nie używaj urządzenia na świeżym powietrzu.*
- 9. Nie zostawiaj przewodu elektrycznego swobodnie wiszącego poza krawędź stołu lub blatu.*
- 10. Upewnij się, że pokrywa jest zamknięta zanim rozpoczniesz wyciskanie soków. Nie otwieraj pokrywy w trakcie tego procesu.*
- 11. Upewnij się, że po każdym użyciu urządzenia pozostawiasz przycisk wyłącznika w pozycji 'OFF'. Upewnij się, że motor kompletnie się zatrzymał przed demontażem wyciskarki.*
- 12. Nie popychaj wyciskanych owoców lub warzyw palcami. Używaj zawsze specjalnej dociskarki.*
- 13. Nie używaj urządzenia kiedy wyciskarka jest uszkodzona.*
- 14. Nie używaj urządzenia bez pojemnika na odpadki.*

PRZESTRZEGAJ POWYŻSZYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE UWAGI !!! WAŻNE UWAGI !!! WAŻNE UWAGI

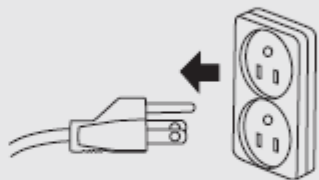

Wyłączaj urządzenie z sieci gdy go nie używasz!

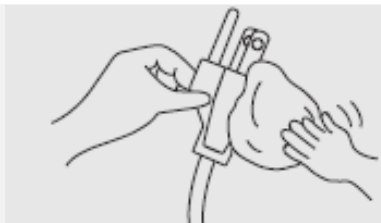


Używaj suchego ręcznika do czyszczenia przewodu elektrycznego!



Nie używaj ani nie przechowuj urządzenia w pobliżu małych dzieci!




Nie wkładaj części wyciskarki do zmywarki lub bardzo gorącej wody!

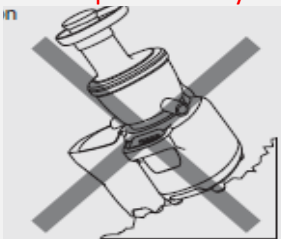

Nie ustawiaj urządzenia na pochylej powierzchni!



Nie używaj niebezpiecznych substancji chemicznych do czyszczenia sprzętu

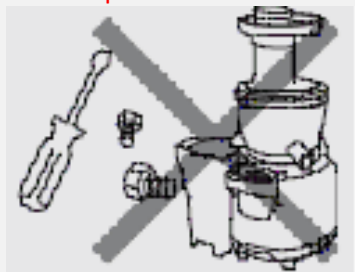

Nie naprawiaj oraz nie demontuj urządzenia na części samodzielnie



Nie używaj dezodorantów oraz innych substancji łatwopalnych w pobliżu sprzętu

CECHY SZCZEGÓLNE WYCISKARKI KUVINGS model 998

Wolnoobrotowa metoda wyciskania soków

Kuvings wyciska zamiast odwirowywać owoce pozostawiając wszystkie neutyryny oraz enzymy w zdrowych naturalnych sokach.

Szeroki wachlarz możliwości

Wyciska wiele różnych źródeł składników wliczając w to warzywa, orzechy, groszek oraz owoce sprawiając, że przygotowanie pożywienia staje się wygodne, szybkie i proste.

Dwustopniowy system zabezpieczający

Aby rozpocząć wyciskanie soków wszystkie części składowe muszą być odpowiednio zamontowane. Szereg czujników zapewnia pełne bezpieczeństwo użytkowania.

Rączki do wygodnego przenoszenia

Rączki umożliwiają łatwe użytkowanie i przenoszenie urządzenia.

Mocny nieprzegrzewający się silnik

Mocny i skuteczny niskoobrotowy silnik umożliwia wyciskanie twardych owoców i warzyw bez ryzyka przegrzania


Cicha praca

Silnik wyciska owoce bez zbędnego hałasu

Wygodne czyszczenie


Pomiędzy wyciskaniem soków według różnych przepisów wystarczy wlać czystą wodę i przepłukać urządzenie bez konieczności jego demontażu.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

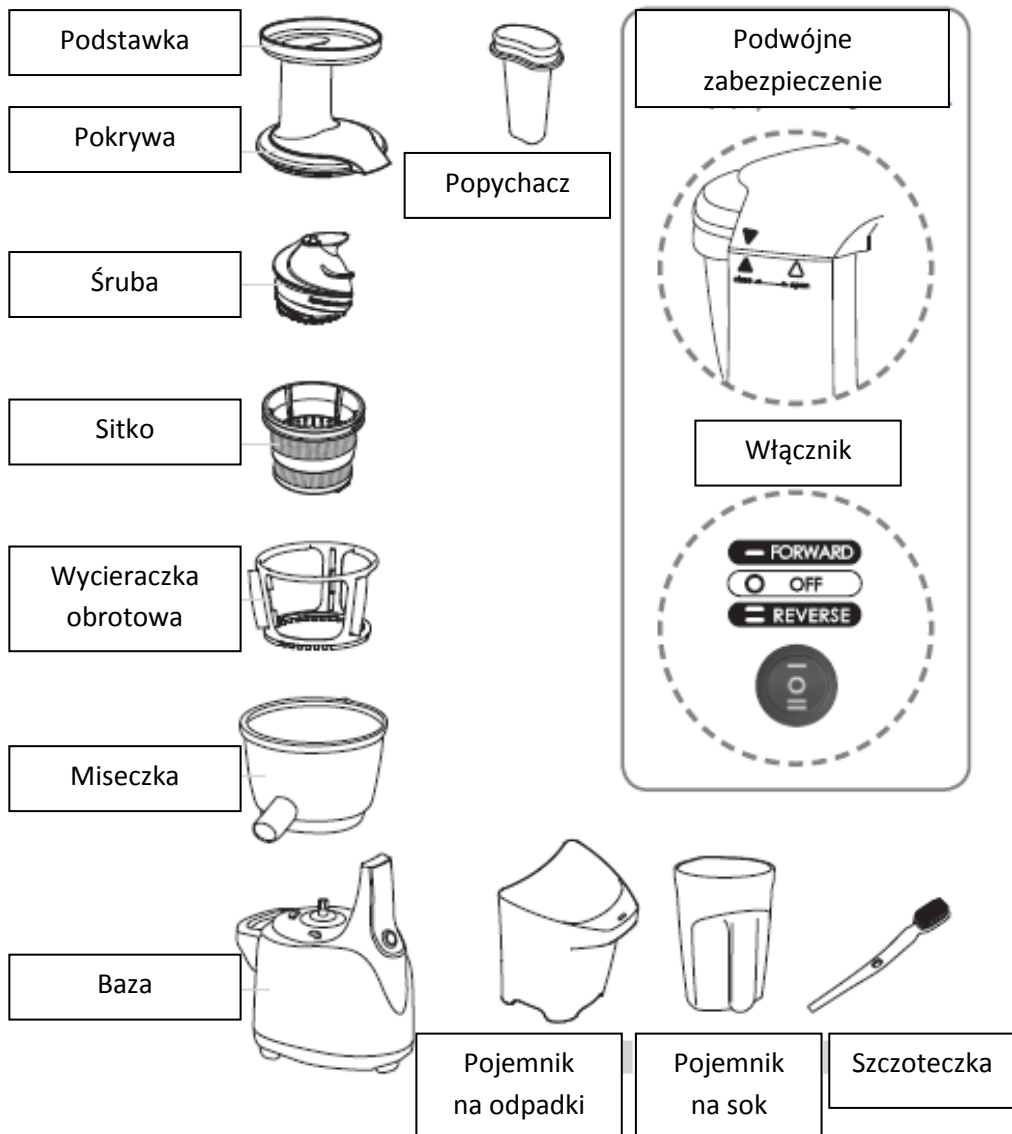

MONTAŻ ZESTAWU

- 1** Włóż śrubę do środka sitka a następnie włóż te elementy do wycieraczki

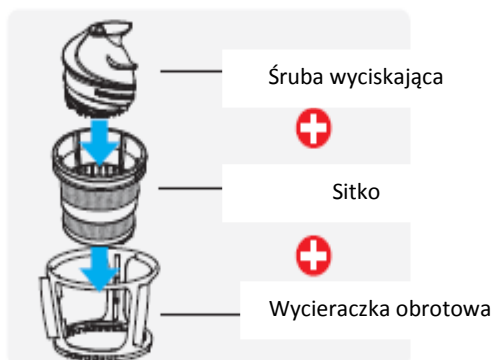

- 2** Wyrównaj czerwone kropki: tą z sitka z drugą z miseczki na soki. Dopasuj sitko aż usłyszysz kliknięcie


UWAGA: Sprawdź czy silikonowe uszczelki są szczelnie zamontowane, w przeciwnym razie sok może wyciekać !!!




- 3** Wyrównaj czerwone kropki: tą z pokrywy z tą na miseczce

Czerwona kropka na pokrywie


Czerwona kropka na miseczce

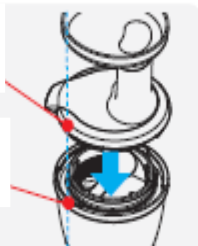

- 4** Przekręć pokrywę zgodnie z kierunkiem wskazówek zegarka aż czerwona kropka zrówna się z dwiema kreskami

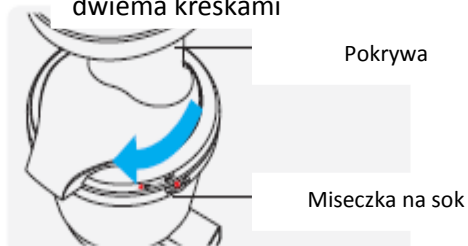

5 Załóż zmontowaną część wyciskarki na bazę z silnikiem

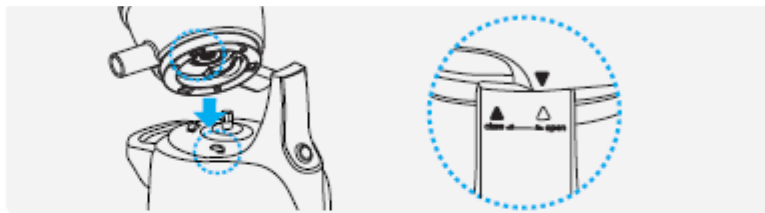

6 Obróć górną część w kierunku wskazówek zegara aż czarne strzałki zrównają się.




7 Ustaw odpowiednio pojemnik na sok oraz pojemnik na odpadki



UŻYTKOWANIE WYCISKARKI

- 1** Upewnij się, że włącznik jest w pozycji 'OFF' zanim podłączysz kabel do gniazdka sieci elektrycznej

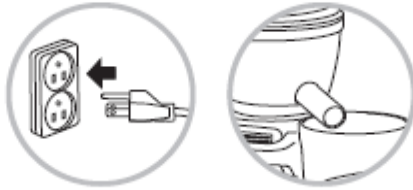

UWAGA:

- nie włączaj wyciskarki na dłużej niż 30 sekund bez żadnych warzyw lub owoców
- odpowiednio ustaw pojemnik na sok i odpadki tak aby uniknąć nadmiaru sprzątania
- podczas pracy wyciskarka może wydawać odgłosy skrzypienia, które ustaną po wrzuceniu do niej owoców

- 2** Wciśnij przycisk 'POWER' żeby pracować
- forward – wyciskanie normalne
 - reverse – ruch odwrotny aby odblokować urządzenie



UWAGA: Nie używaj urządzenia elektrycznego mokrymi rękami

- 3** Wymyj i przygotuj odpowiednio owoce
- potnij owoce lub warzywa na części odpowiedniej wielkości
 - wrzucaj kawałki pojedynczo

UWAGA: Używaj popychacza wyłącznie w razie potrzeby tj. kiedy owoce utkną w maszynie.

Nie używaj do dociskania żadnych sztućców!

NIE POPYCHAJ OWOCÓW PALCAMI !!!




- 4** Przed wyłączeniem urządzenia upewnij się, że proces wyciskania soków dobiegł końca

CO ROBIĆ JEŻELI WYCISKARKA ZATRZYMAŁA SIĘ PODCZAS PRACY

Przyciśnij na chwilę przycisk 'REVERSE' aby wypchnąć składniki, które zablokowały się pomiędzy śrubą a sitkiem. Wciśnij przycisk 'FORWARD' aby kontynuować pracę. (Jeżeli to konieczne możesz powtórzyć tą procedurę)

UWAGA: Przycisk 'REVERSE' wypychający składniki działa wyłącznie gdy się go przytrzymuje.

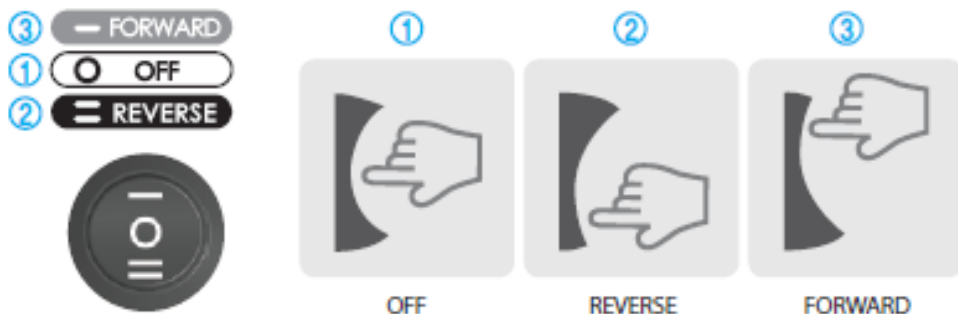

WAŻNE UWAGI:


Pozwól aby wyciskarka całkowicie wyhamowała zanim użyjesz przycisku 'REVERSE'.

Używając przycisku 'REVERSE' delikatnie przytrzymuj pokrywę.

Jeżeli wyciskarka dalej nie działa rozmontuj ją i osobno wyczyść każdą z części.

JAK CZYŚCIĆ I PRZECHOWYWAĆ WYCISKARKĘ

- 1** Upewnij się, że wyłącznik jest w pozycji 'OFF' a następnie wyłącz urządzenie z sieci

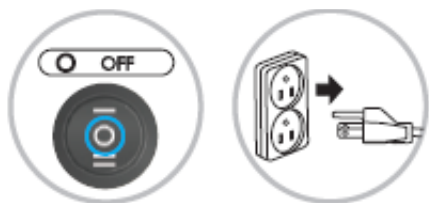

- 2** Rozmontuj urządzenie postępując zgodnie z instrukcją z poprzedniej strony

- 3** Niezwłocznie po rozmontowaniu wymyj części pod bieżącą wodą



- 4** Wyczyść bazę wilgotną, miękką szmatką a następnie osusz ją ręcznikiem



UWAGI:

Myj urządzenie po każdym użyciu tak aby zachować jego estetykę i skuteczność działania.

Jeżeli górna część nie rozkłada się spłucz ją pod bieżącą wodą.

Przed przechowywaniem upewnij się, że wszystkie metalowe części są suche.

POMOCNE WSKAZÓWKI


WYKORZYSTAJ JE PRZY WYCISKANIU SOKÓW

1. Aby uzyskać najlepsze rezultaty wrzucaj kawałki warzyw lub owoców pojedynczo. Przy wyciskaniu różnych składników przed wrzuceniem kolejnego rodzaju warzyw lub owoców poczekaj aż skończy się wyciskanie poprzedniego.
2. Przy wyciskaniu składników o strukturze włóknistej (np. seler) przed wrzuceniem do wyciskarki podziel warzywa na małe kawałki.
3. Przy wyciskaniu twardych warzyw (np. marchewki) zmiksuj je z soczystymi owocami tak aby sok był bardziej płynny.
4. Jeżeli składniki nie są świeże sok może być zbyt gęsty ze względu na przesuszenie i małą zawartość wody. W tej sytuacji namocz warzywa przed wyciśnięciem, aby nabrały wilgotności.
5. Niektóre owoce nie nadają się do wyciskania (np. banany)
6. Przy wyciskaniu warzywa lub owoce mogą czasami 'piszczuć', co jest naturalnym zjawiskiem przy tym procesie.
7. Bardzo soczyste składniki mogą przy wyciskaniu pryskać (np. winogrono lub pomidory)
8. Owoce z dużymi i twardymi pestkami (np. brzoskwinia) przed użyciem muszą być oczyszczone z pestek, natomiast owoce lub warzywa z twardą skórką obrane.

CZĘŚCI SILIKONOWE


Części silikonowe mogą być oczyszczane oddzielnie. Po umyciu należy je dokładnie osuszyć i zamontować ponownie postępując zgodnie z instrukcją.

UWAGA: Gdy części silikonowe nie są prawidłowo zamontowane sok może wyciekać.

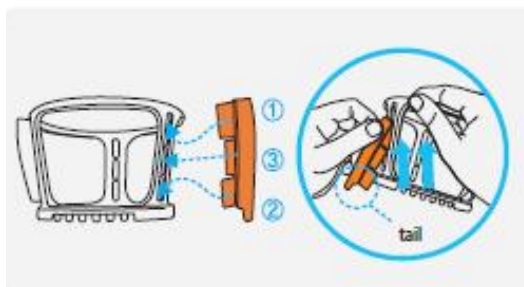

WYCIERACZKI SILIKONOWE

Delikatnie wyjmij wycieraczki z obrotowej obudowy. Po wymyciu i osuszeniu zamontuj je z powrotem zgodnie z ilustracją.

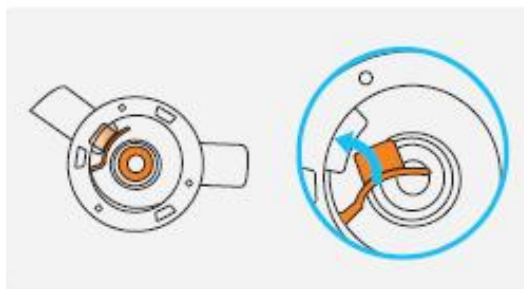

ZATYCZKA SILIKONOWA

Odepnij zatyczkę przed czyszczeniem. Po oczyszczeniu przyłącz ją z powrotem i dokładnie zamknij.



PIERŚCIEŃ SILIKONOWY

Wyjmij pierścień silikonowy z miseczki na soki. Po oczyszczeniu wciśnij pierścień aż znajdzie się na odpowiednim miejscu.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

SILNIK UTKNAŁ LUB SIĘ ZATRZYMAŁ

- sprawdź czy kabel jest podłączony do gniazdka
- sprawdź czy części są odpowiednio zamontowane
- silnik może się zatrzymać gdy składniki będą wrzucane zbyt szybko
- spróbuj użyć opcji 'REVERSE' aby przesunąć składnik blokujący śrubę
- wyłącz urządzenie (przycisk w pozycję OFF) i odłącz urządzenie z sieci aż do ostygnięcia
- używając składników z twardymi pestkami staraj się usuwać nasiona tak aby uniknąć uszkodzenia sitka

WYTWARZANIE SOKÓW JEST POWOLNE

- każdy składnik ma inną zawartość soku
- nieświeże i wysuszone składniki powinny być namoczone w wodzie przed wyciśnięciem
- przy wyciskaniu twardych warzyw takich jak marchew należy miksować je z soczystymi owocami w celu uzyskania lepszej konsystencji
- należy sprawdzić sposób zamontowania części silikonowych
- przy wyciskaniu owoców lub warzyw z dużą ilością nasion sitka mogą ulec zatkaniu. Aby je odblokować należy przepłukać wyciskarkę wodą

POJEMNIK NA SOKI TRZĘSIE SIĘ W TRAKCIE PRACY

- to normalne zjawisko, że pojemnik nieznacznie drży podczas pracy

ŚRUBA WYCISKAJĄCA SKRZYPI

- sitko i śruba są ze sobą ściśle połączone dlatego też mogą skrzypieć podczas pracy. Nie pozwól żeby urządzenie pracowało bez składników dłużej niż 30 sekund.

WYCISKARKA JEST GŁOŚNA

- wyciskarka może nieznacznie skrzypieć. Hałas ten powinien ustąpić po wrzuceniu składników
- włącz przycisk do pozycji 'OFF' i wyłącz kabel zasilający z gniazdka. Sprawdź czy części są zmontowane poprawnie
- sprawdź czy wyciskarka stoi poziomo
- sprawdź czy składniki są odpowiednio pokrojone

W SOKU TWORZĄ SIĘ WARSTWY

- rozwarstwienie soku może być spowodowane różną gęstością składników. Jest to zdecydowanie inne rozwarstwienie niż te w zwykłych sokowirówkach spowodowane procesem utleniania.

SOK WYCIĘKA Z POJEMNIKA

- przyczyną wycieków może być nieodpowiednie zamontowanie części silikonowych. Należy sprawdzić poprawność ich montażu.

CZĘŚCI PLASTIKOWE SIĘ PRZEBARWIAJĄ

- po użyciu należy czyścić części aby uniknąć ich przebarwienia
- niektóre składniki np. beta karoten z marchewki lub szpinaku, mogą przebarwić części wyciskarki. Należy wetrzeć w te części niewielką ilość oleju do smażenia a następnie wymyć wszystko wodą z płynem.
- części silikonowe mogą być wymieniane i czyszczone oddzielnie.

NOTATKI

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

DANE TECHNICZNE

Nazwa produktu:	WYCISKARKA DO SOKÓW KUVINGS
Model:	998
Napięcie:	230V
Zużycie energii:	240W
Czas pracy:	max. 30 minut pracy ciągłej
Masa:	7 kg.
Wymiary:	245 x 165 x 435 cm
Producent:	NUC Electronics Co. – Korea Płd.
Typ pracy:	Wyciskanie wolnoobrotowe

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR I SERWIS W POLSCE

Domowe Sanatorium – Zimnoch sp.j.
Ul. Kwiatowa 6, 15-242 Białystok

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Domowe Sanatorium
Ul. Mickiewicza 17, 15-213 Białystok
Tel. 85 744 66 77

www.DomoweSanatorium.pl